

Bedienungsanleitung Isomatte mit Fuß Pumpe


Breiten Sie die Matte vollständig auf dem Boden aus. Achten Sie bitte darauf das unter der Matte keine spitzen Gegenstände sind.

Füllen der Matte

An der Fuß Pumpe befindet sich ein Ventil, hier öffnen Sie die obere Kappe und pumpen mit dem Fuß auf den Pumpbereich.

Achten Sie bitte darauf das Sie während des Pumpen mit dem Fuß auf dem geöffneten Ventil stehen müssen, ohne dies Vorgehen erfolgt keine Füllung der Matte.

Alternativ können Sie die Pumpe auch mit der Hand bedienen. Hier ist jedoch auch darauf zu achten das bei ausüben des Druck das Ventil durch die Hand abgedeckt sein muss.

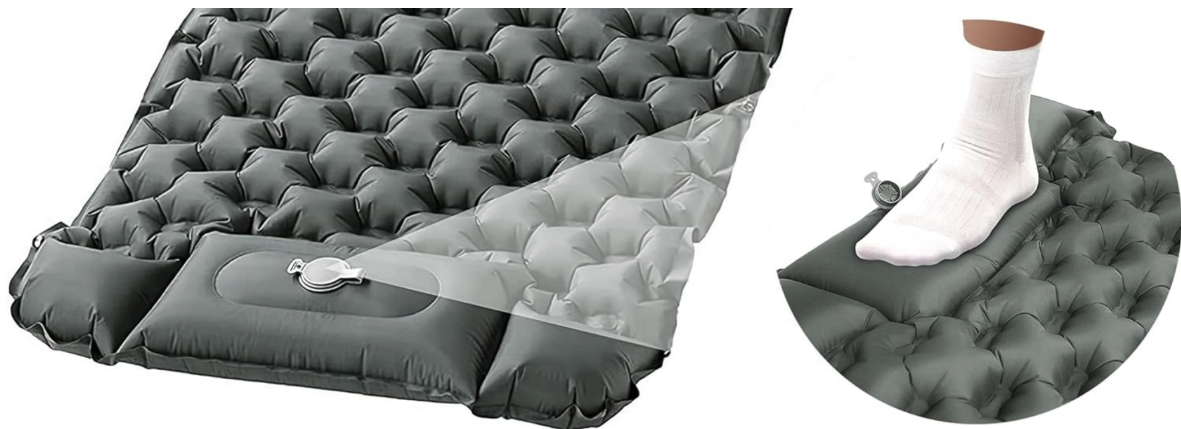

Entleeren der Matte

Das Ventil ist zweiteilig ausgeführt, wenn Sie auch den untern Teil öffnen kann die Luft entweichen.

Rollen Sie die Matte so auf das das Ventil auf der gegenüber liegenden Seite ist, so das die Luft entweichen kann.
Verpacken Sie die Matte für den Transport in den beiliegenden Packsack.

<https://outdoor-alm.de>

